


HK-001

HORO CLOCK

HERMOSA KAMAKURA

商品概要


【本体】

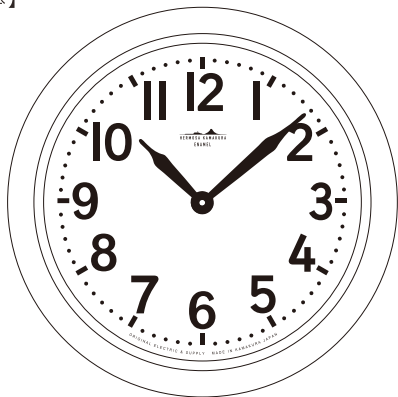

【ムーブメント】

ムーブメントは時計の背面にございます。

時刻設定つまみ

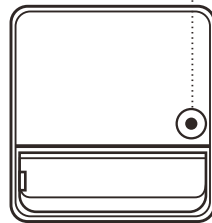

製品仕様

【使用温度範囲】 -10°C~50°C

【常温での時計精度】 月差±30秒

ご使用前に


このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。※この「取扱説明書」は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止する為、重要な内容を記載しています。内容をよくお読みのうえ必ず守ってください。


ご使用上のご注意

取扱説明書内のアイコンについてご説明します。

 **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。


 **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、また、物質的損害の可能性を示しています。

 この表示は、してはいけない事を示しています。


 この表示は、お客様に必ずしていただく事を示しています。


警告

 本機を修理・改造しないでください。発火したり異常動作してけがをすることがあります。

 本製品から電池を取り出した場合、電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。電池を火の中に入れてください。破裂、発熱、発火の恐れがあります。

注意

 電池は、+-を正しくセットしてください。故障の原因となります。電池は長期間使用しないときははずしてください。液漏れ等で故障の原因となります。

 落としたり、強くぶつけたりしないでください。故障・けがの原因になります。お手入れの際は、シンナー・アルコール類は使用しないでください。故障の原因になります。

禁止

【製造元】

有限会社 ハモサ

HERMOSA Co.,Ltd.

〒248-0024 神奈川県 鎌倉市 稲村ガ崎1-17-23 Tel.0467-84-9176 / Fax.0467-84-9178