

品番 EN-024


このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。※この「取扱説明書」は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止する為、重要な内容を記載しています。内容をよくお読みのうえ必ず守ってください。

【安全上の注意】（安全のため必ずお守りください）








取扱説明書内のアイコンについてご説明します。






警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、また、物質的損害の可能性を示しています。

 この表示は、してはいけない事を示しています。

! この表示は、お客様に必ずしていただく事を示しています。


警告	
	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグゆるんだコンセントは使用しないでください。
	器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆わないでください。火災、燃失、故障、変形の原因になります。
	点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になりますので、素手では触れないでください。
	この器具は「非防水」です。湿気の多い場所や水のかかる場所、屋外ではご使用できません。
	指定の電球以外は使用しないでください。
	絶対に分解したり、修理・改造をしない。発火等の異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。修理は販売店へご相談ください。
	電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。(傷をつける/加工/熱器具に近づける/無理に曲げる・ねじる・引っ張る/重い物をのせる、束ねる等、コード・プラグに負荷のかかることはしないでください)傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。修理の際は販売店にご相談ください。

注意	
	器具に注意書きのシールが添付されている場合は、その指示に従ってください。
	器具や電球に着色等をしないでください。
	器具を勝手に改造したり、部品を追加、変更して使用しないでください。
	器具から煙が出たり、異臭がしたときは、速やかに電源を切り、販売店までご連絡ください。
	ご使用后、廃棄される場合は清掃回収車への安全面に十分配慮して処理していただきますようお願いいたします。







安全にご使用頂く為にも、以上の注意・警告事項を必ず守ってご使用下さい。
事故防止の為、各部位が確実に接続されているかを再度ご確認頂きご使用下さい。



■ 本体各部名称

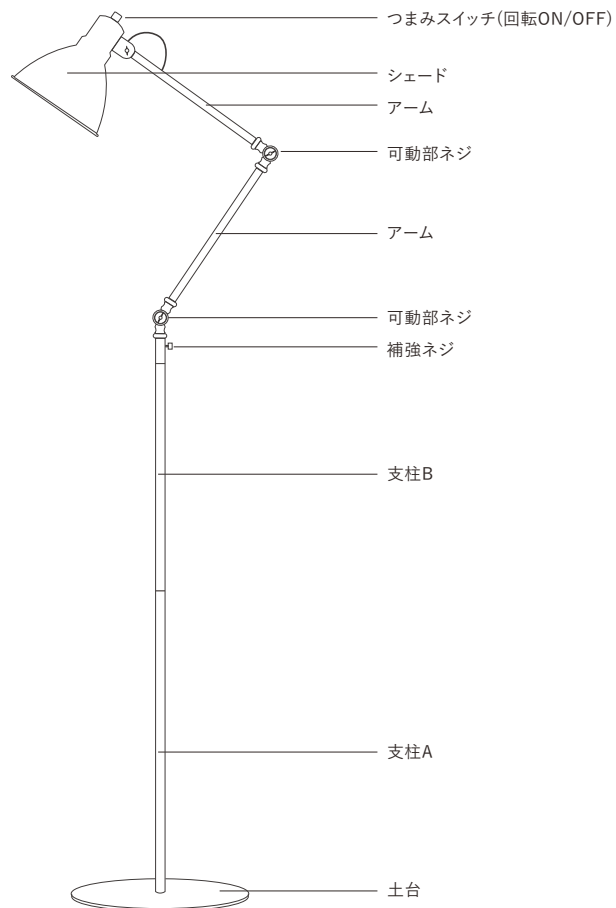

SPEC
E26 / 60W × 1
白熱電球

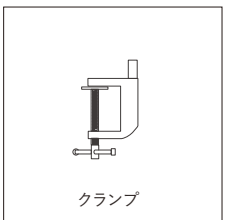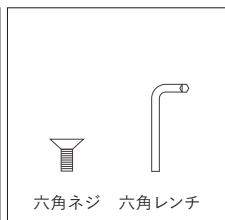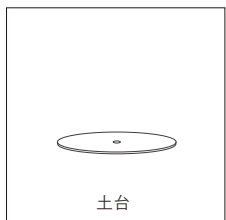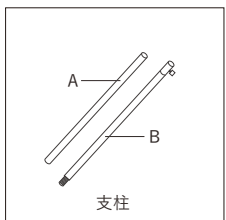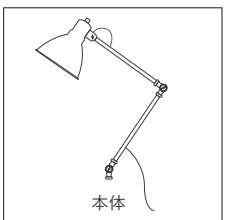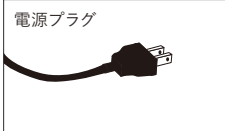

1 土台と支柱を固定する

支柱A

土台裏からネジを入れ、六角レンチを利用し支柱 A と連結します。

2 支柱Bを取り付ける

支柱B

支柱 B を支柱 A へ回し入れ連結させます。

3 支柱と本体を連結する

支柱Bから補強ネジを取り外し、本体を差し込み連結します。

4 本体を固定し電球を取り付ける

支柱と本体を連結させたら補強ネジを締め直して固定します。電球をソケットにはめ込みます。

5 角度を調整する

可動部ネジ

可動部のネジをゆるめて角度を調節します。
※アームを動かすときは必ず可動部ネジを緩めてから調節してください。

デスクランプとして使う

支柱パーツを取り外し、付属のクランプパーツを連結させることで、デスクランプとして使用することができます。

6 点灯確認する

ON/OFFつまみ

ATTENTION
※点灯時と消灯直後はシェードが熱くなっているため、直接触れないようご注意ください。

コードクリップ

コンセントを差し込み、ON/OFFつまみを回し点灯確認をしてください。必要に応じてコードクリップを支柱にはめ込み、コードをまとめてください。